

Lämmitettävä ulkokotelo TP426 (230V/12V)



Ulkokotelossa on termostaattiohjattu lämmitin, joka kytkeytyy automaattisesti päälle tarpeen mukaan. Kotelo on IP66 vesi- ja pölytiivis.

Kotelon jalka soveltuu pintakaapeleille ja kaapeloinnille seinän läpi.

Kotelon käyttöjännite on 12V ja tehonkulutus 5.5W lämmityksen ollessa päällä. Mukana seuraa 230V virtalähde.

POE-virransyöttöä voidaan käyttää erillisen splitterin kanssa.


Materiaali:	Pulverimaalattu alumiini
Ulkomitat:	330 x 138 x 101 mm
Sisämitat:	235 x 100 x 75 mm
Lasi:	63 x 84 mm
Paino:	0.78 kg



Kiinnitysalka BR260H



Materiaali: Pulverimaalattu alumiini
Pituus: 247 mm
Paino: 0.56 kg

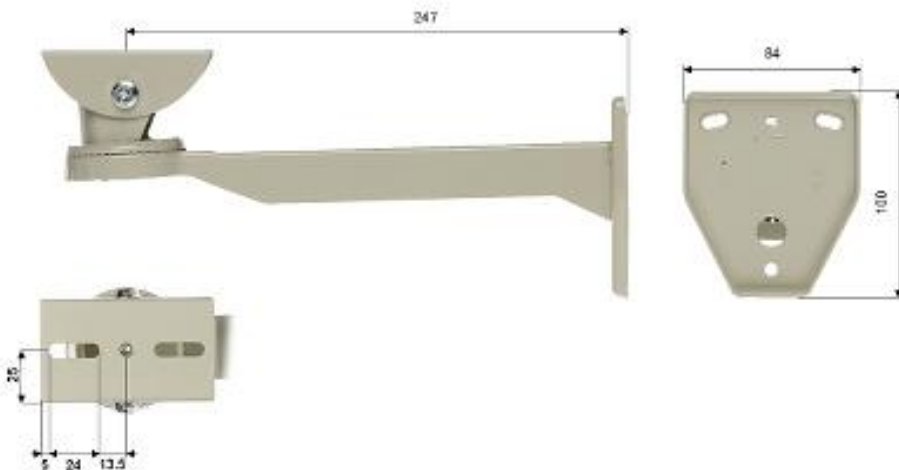

Pakkauksessa on kotelon kiinnitysruuvit



Kotelo avattuna. Kamera kiinnitetään kiinnitysruuvilla kotelon pohjalla näkyvään kellertävään levyyn ja levy painetaan paikalleen. Etäisyys lasista säädetään niin, että kameran linssi ei ota lasiin kiinni missään asennossa (tele, zoom).



Kameran kiinnitysruuvi on vakio 1/4"

Termostaattilämmitin TT12E



- Lämmitys käynnistyy +3 asteessa
- Lämmityselementit piirilevyllä
- Käyttöjännite 12V DC
- Teho max. 5.5W / 460 mA

Lämmitin asennetaan kotelon etuosaan lasin alle kameran kiinnityslevyn etuosaan tai sen eteen ja kiinnitetään paikalleen levyn pohjassa olevalla 2-puoleisella teipillä. Mikäli linssiä ei saada sovitettua lämmittimen päälle ja lämmitin näkyy kuvassa voidaan kameran alle laittaa koroke. Vaihtoehtoisesti lämmitin asennetaan kameran taakse.

Lämmittimen sähköjohdot kytketään virtalähteen johtoihin erillisellä adapterilla (5.5/2.1 mm naaras) tai "sokeripalalla".

Asennuksen jälkeen lämmitin testataan oikosulkemalla piirilevyllä oleva jumpperi (2 piikkiä) esim. ruuvimeisselillä.

KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen asennusta

Kotelo avataan avaamalla kyljessä oleva lukko, minkä jälkeen kansi voidaan kääntää auki.

Huomaa: Aseta kameran verkkoparametrit kameran ohjeiden mukaisesti ja tarkista, että kamera näkyy verkossa ennen koteloon asennusta. Jatka asennusta vasta tämän jälkeen!

Kiinnitysjalan asennus

Kiinnitysalku on omassa pakkauksessaan.

Pakkaus sisältää:

- jalka
- kotelon kiinnitysruuvit

Pakkaus ei sisällä seinäkiinnitysruuveja tai proppuja. Ne on hankittava erikseen rautakaupasta.

Kiinnitä jalka seinään seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla ja propuilla. Jos kotelo joutuu sateelle alttiiksi kannattaa käyttää haponkestäviä ruuveja.

Johdot pujotetaan koteloon ulkokautta. Jalan seinäkiinnitysosassa on reikä piilokaapelia varten.

Huomaa: RJ45 tai virtalähteen liitin ei mahdu vedonpoistajasta läpi. Tee liitos johdon asennuksen jälkeen tai poista vedonpoistaja ja kittaa kaapelireikä tarvittaessa. Vedonpoistoksi riittää hyvin johtojen niputtaminen nippusiteellä.

Kotelon kytkeminen käyttöön

1. Kiinnitä asennusalku seinään.
2. Kalusta kamera koteloon.
3. Kiinnitä kamerakotelo asennusalkuun ja suuntaa alustavasti.
4. Pujota kaapelit vedonpoistajasta (tai kaapelireijistä) ja kytke paikalleen.

Huolto

Normaalisti kotelo ei tarvitse huoltoa. Pöly ja lika poistetaan puhaltamalla ja tarvittaessa astianpesuaineella.

Notesco Oy
Haapatie 16
00780 Helsinki
www.notesco.net
myynti@notesco.net